取扱説明書

H 81 ／H 82 ／H 82 L　　ベルトアーム

この度は、ミニモワンシリーズ【ベルトアーム】をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。
本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、モーターの取扱説明書、それにパワーパックの取扱説明書も併せてお読みになり、各機能を充分ご理解の上ご使用下さい。
なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧下さい。

安全上のご注意

⚠ 警告 （人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。）

○作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防塵マスクを　着用して下さい。切り粉や粉じんなどによって思わぬ傷害を負う恐れがあります。
○改造や分解をしないで下さい。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、故障・火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 （人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。）

○湿気の多い場所（風呂場など）、及び腐食性のガスや化学薬品の多い場所では使用しないで下さい。また、結露の発生しない状態で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
○気温・室温が 0°～40°Cの範囲で使用して下さい。
○子供には操作させないように、又、子供の手の届かないところに保管してください。
○物を当てたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないで下さい。

型式	ベルト幅	使用機種
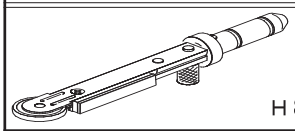 H 81　薄型ベルトアーム	４mm・６mm幅のベルトが使用できます。	ＢＳ３１２ ＢＳ３１ ＢＳ３７ ＢＳ３６ ＢＳ３３
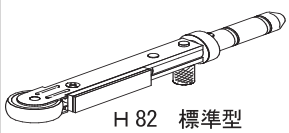 H 82　標準型 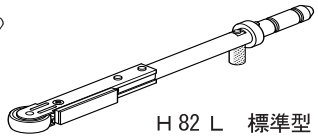 H 82 L　標準型	６mm・８mm幅のベルトが使用できます。	

1. ベルトアームの装着

装着してあるベルトアームを引き抜き，使用するベルトアームをホルダーの穴の切り欠きに合わせて、奥まで差し込んで下さい。

（図１参照）

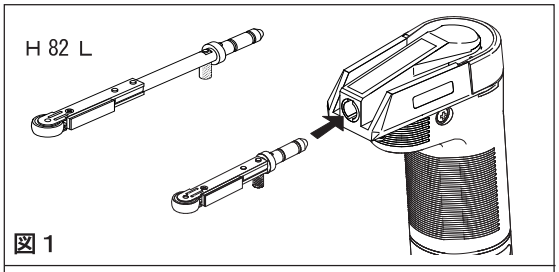

図１

２．ベルトの着脱

・ベルトの装着

ベルトを駆動プーリーから掛けて，ベルトアームのノブを引いた状態で先端のプーリーに掛けます。

（図２参照）

・ベルトの外し方

ベルトアームのノブを引いた状態でベルトを上に持ち上げて外します。

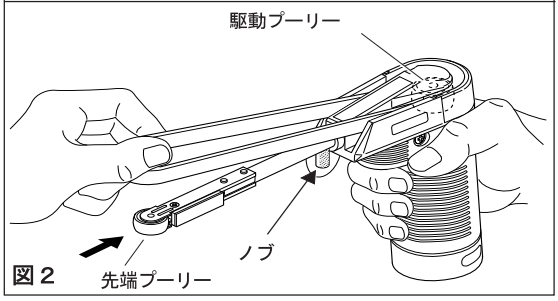

図２

3. アームパッドの交換

磨り減ったアームパッドは取り替えることが出来ます。
両面テープで貼り付けるようになっています。
古くなったパッドをはがして、新しいパッドを取り付けてください。(**図３参照**)
アームパッドの種類については下記「消耗品のご案内」をご覧下さい。

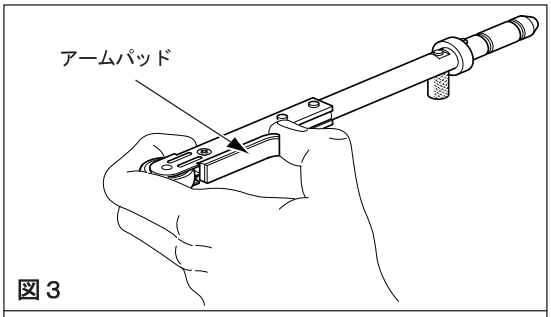

図３

4. プーリーの交換

各プーリーにはベアリングが組み込まれています。ベルトを外し，手でプーリーを回してみて軽く回らない場合は交換が必要です。

・Ｈ８１の場合

交換はﾍﾞﾙﾄｱｰﾑの皿ネジを２回程度緩め、ﾍﾞﾙﾄｱｰﾑの上下２枚の板を広げてプーリーを抜き出して交換し、皿ネジを元通りに締め付けます。
(**図４参照**)

注：強く広げすぎると戻らなくなりますので、無理な力で押し広げないで下さい。

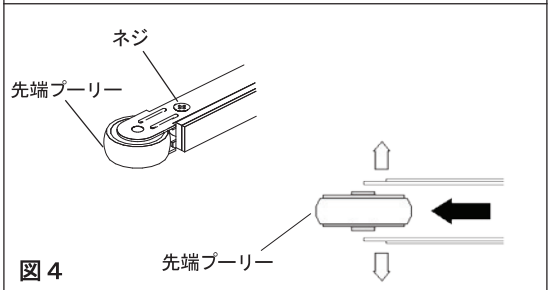

図４

・Ｈ８２／Ｈ８２Ｌの場合

①のネジを外し，⑤のプーリー軸を引き抜くと、④のラバーベアリングが取り出せます。(**図５参照**)
④のラバーベアリングを取り付けるときは、③のスペーサー２枚でラバーベアリングをはさみ、アームに差し入れてください。そして、下から⑤のプーリー軸を差し込み、①のネジで締め付けて下さい。
この時、②の平ワッシャーを忘れずに噛まして下さい。

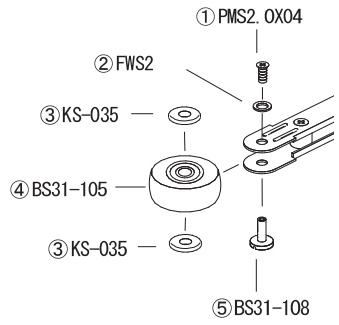

図５

各部品名
①精密なべネジ
②平ワッシャー
③スペーサー
④ラバーベアリング
⑤プーリー軸

5. 消耗品のご案内

ﾍﾞﾙﾄｱｰﾑの消耗部品は下記の通りです。
お買い求めの販売店にご注文下さい。(ベルトの種類は「ミニモ総合カタログ」をご覧下さい。)

品名	アームの種類	品番
アームパッド	Ｈ８１	ＢＳ１－２７２
	Ｈ８２／Ｈ８２Ｌ	ＢＳ１－２７３
プーリー	Ｈ８１	ＢＳ１－１３０
ラバーベアリング	Ｈ８２／Ｈ８２Ｌ	ＢＳ３１－１０５

ミニター株式会社
本　　社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 ☎03-3633-7181 FAX 03-3633-7186
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎06-6531-5300 FAX 06-6531-5417
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎052-331-5222 FAX 052-331-5223

製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。